SAMSUNG

Selle toote õige utiliseerimine (Elektrilise ja elektrooniliste toodete jäägid)

Estonian

Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes eraldi kogumissüsteemiga Euroopa riikides

Antud märge tootel või selle dokumentatsioonil tähendab seda, et kasutusaja lõppedes ei tohi toodet utiliseerida koos ülejäänud olmeprahiga. Vältimaks tõenäolist kahju ümbritsevale keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatu ülejääkide utiliseerimise tõttu, eraldage antud toode muust olmeprahist eesmärgiga suunata see taaskasutava jäägi hulka. Täpsema informatsiooni saamiseks ohutu elektrooniliste seadmete ümbertöötlemise koha kohta pöörduge antud toote müügiesindaja poole, kellelt Te antud toote omandasite, või kohalike võimu esindaja poole. Ettevõtete esindajatel on vajalik pöörduda varustaja poole ning kontrollida ostu-müügi tingimusi. Antud toodet ei tohi utiliseerida koos ülejäänud kommertsjäägiga.

Kui Teil on Samsungi toodete kohta küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust Samsungi klienditeenindusega.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur

DA68-01783T

KÜLG-KÜLJE KÕRVAL KÜLMKAPP

KASUTAJA JUHEND NING PAIGALDUSJUHISED

Mudel:

RS20BR**
RS20CR**
RS20NR**

- Enne toote kasutamist lugege palun see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning säilitage seda kindlas kohas ka tulevikus lugemiseks.
- Palun järgige antud juhendis kirjeldatud kasutusjuhiseid ja neile vastavaid ohutusabinõusid.
- Meie tooted täiustuvad pidevalt ning tehtud muudatuste korral neist teistel viisidel teada ei anta.

SAMSUNG

Sisukord

Ettevaatusabinõud 1

Kasutusjuhised 3
Seadme ettevalmistamine tööks 3
Põhijooned 3
Kontrollpaneel 4
Temperatuuri juhtimine 5
Teie külmkapi ülevaade 6
Jää valmistamine 7
Toidu hoiustamise juhis 8
Külmkambri tarvikute eemaldamine 10
Külmkapi tarvikute eemaldamine 10
Tarvikute puhastamine 11
Lambipirnide vahetamine 11

Süsteemi häälestamine.....12
Külmkapi paigaldamine.....12
Ukse avanemise seadmine.....14
Probleemide kõrvaldamine.....15

Antud kasutusjuhendi sisu katab kolme mudelit:
RS20BR/RS20CR**/RS20NR****
Nende kolme mudeli konstruktsioon on sarnane,
järelikult on RS20BR on selle kasutusjuhendi peamine kirjeldusobjekt.**

Tehnilised parameetrid

Ühik \ Mudel		RS20BR**	RS20CR**	RS20NR**
Ilma tüüp			SN-ST	
Kaitse elektrilöögi eest			I	
Müra tase		41dB	41dB	41dB
Efektiivne maht	Üldine efektiivne maht		510L	
	Külmkambri efektiivne maht		194L	
	Külmkapi efektiivne maht		316L	
Hinnatud Pinge / Hinnatud Sagedus			230-240V/50Hz	
Hinnatud Vool		0.85A	0.85A	0.65A
Külmkambri / Külmkapi valgustusvõimsus			30W/30W	
Võimsuse tarbimine		1.48kwh/24h	1.45kwh/24h	1.48kwh/24h
Külmutusvõime			10kg/24h	
Jahutussegu ja Täidetud kogus		R-600a/0.08kg	R-600a/0.08kg	R-134a/0.19kg
Kaal			110kg	
Mõõtude dimensioon (L*S*K)			855mm×756mm×1728mm	

Ümbritseva ruumi temperatuuri piirangud

See seade on ettenähtud töötamiseks ümbritseva temperatuuriga nagu märgitud temperatuuri klassi hindamisplaadil.

Temperatuuri klass	Sümbol	Ümbritsev temperatuur	
		Maksimaalne	Minimaalne
Enam kui mõõdukas	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Mõõdukas	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Subtroopiline	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Troopiline	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

Märkus: Seadmesisest temperatuuri võivad mõjutada sellised faktorid nagu seadme asukoht, ümbritsev temperatuur ja ukse avamise tihedus. Nende mõjutajate tasakaalustamiseks on vajadusel mõttekas reguleerida temperatuuri.

SAMSUNG ELECTRONICS

Ettevaatusabinõud

WARNING

- Enne antud külmkapi seadmist palun lugege selle kasutusjuhend hoolikalt läbi ning säilitage seda ka edaspidiseks lugemiseks.
- Teie poolt ostetud külmkapi omadused võivad olla antud kasutusjuhendis kirjeldatust vähesel määral erinevad, sest allolevaid juhiseid kasutatakse mitme erineva mudeli kirjeldamiseks.
- Lapsed ja nõrgad isikud ei tohiks seda külmkappi ilma järelvaatuseta kasutada.
- Valvake lapsi ning ärge lubage neil selle külmkapiga mängida.
- R600a või R134a on jahutussegud. Kontrollige külmkapi tagumisel küljel märgitud kompressori toidet ja temperatuuriteaseme märget, et saada informatsiooni kasutavast külmkapist ja selle jahutussegust.

Ettevaatus / Hoiatus Märk

WARNING	Võib põhjustada vigastust või surma
CAUTION	Võib põhjustada isiku vigastust või materiaalset kahju

Muud märgid

	Kunagi ära tee
	Kunagi ära eemalda
	MITTE puutuda
	Peab järgima
	Peab eemaldama toitejuhtme pistikupesast
	Elektrilöögist hoidumiseks tuleb ühendada maandus
	Sõbralik meeldetuletus

WARNING

Kunagi ärge ühendage mitut elektriseadet ühte multifunktsionaalsesse pistikupessa.
- Vastasel juhul võib see olla potentsiaalne tuleoht. Vältige hoidmast toitepistikut külmkapi tagumisele seinale väga ligidal, et hoiduda selle muljumisest või purustamisest.
- Vigastatud pistik võib muutuda liiga kuumaks ning põhjustada tulekahju.

Mingeid veelekkeid külmkapile.
- Sellega tekib elektrilöögi või tulekahju oht.

Ärge kasutage pihusteid külmkapi ligiduses
- Sellega tekib plahvatuse või tulekahju oht.

Ärge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid
- Sellega tekib lühise või tulekahju oht.

Ärge tõmmake märja käega toitejuhet pistikust välja
- Sellega tekib elektrilöögi oht.

Ärge asetage mingeid veega anumaid seadme peale
- Anuma ümberpaiskumisel võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.

Külmkappi ei tohi paigutada kohta, kus on niiske või oht saada märjaks
- Kui elektriseadmetel tekib isolatsioonihäireid, siis võib tekkida elektrilöögi või tulekahju oht.

Seadmes ei tohi hoiustada kergesti aurustuvaid või tuleohtlikke ained
- Plahvatusoht tekib juhul, kui külmkapis hoiustatakse benseene, lahusteid, etanooli, eetrit, gaase või muid sarnaseid aineid.

Ärge demonteerige või parandage külmkappi iseseisvalt.
- Sellega tekib tulekahju, talitushäire või isikliku vigastuse oht.

Enne külmkapi sisese valgustuslambi väljavahetamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Vastasel juhul tekib elektrilöögi oht.

Enne seadme utiliseerimist peab külmkapi ukse ja selle kummist tihendi ülejäänud seadmest eemaldama.
- Sellega välditakse laste sattumist seadme sisse lõksu.

Külmkapp peab olema maandatud.
- Külmkapp peab olema maandatud, et vältida võimalikust seadme energialekkimisest tekkivat energia liigtarbimist või elektrilööki.

Gaasijuhet, telefoniliini või muud potentsiaalset piksevarrast ei tasuks maandamisjuhtmena kasutada.
- Halva maanduse korrale võib see põhjustada elektrilööki.

Hoiatus

- Blokeerimise vältimiseks hoidke külmkapi õhuventilaatorit ja selle sisemisi kanaleid puhtana.
- Eemaldage härmatist vastavalt tootja juhistele. Selle juures ei tohi kasutada mingeid mehaanilisi abivahendeid või muid meetodeid.
- Jahutus- ja elektrisüsteemi vigastada ei tohi.
- Ärge kasutage muid elektroonilisi tooteid külmkapi see va. tootja poolt soovitatuid.
- Alumist jalusekatet mingil moel muljuda ei tohi.

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

Ärge täitke külmkappi toiduainetega üle.
- Kui toiduained kukuvad külmkapi ust avades välja, siis võib tekkida isikliku vigastuse ja omandi kahjustamise oht.

Ärge hoiustage pudeleid või klaasanumaid külmkambris.
- Kui selle sisu külmub, siis võib klaas puruneda ja põhjustada isiklikke vigastusi.

Ärge sisestage vigastatud pistikut pistikupessa.
- Sellega võib tekkida elektrilöögi või tulekahju oht.

Ärge eemaldage toitejuhet tõmmates seda peast.
- Toitejuhtme vigastused võivad põhjustada lühist, elektrilööki või tulekahju.
- Kui toitejuhe on vigastatud, siis tuleb see tootja, sertifitseeritud teeninduse või kvalifitseeritud teenindaja poolt välja vahetada.

Ärge hoidke esemeid külmkapi peal.
- Ukse avamisel või sulgemisel võivad need alla kukkuda ja võib tekkida isikliku vigastuse ja omandi kahjustamise oht.

Ärge hoidke ravimeid, teaduslikke materjale ja muid temperatuuritundlikke tooteid külmkambris.
- Veenduge toote sildilt, et selle hoidmine külmkapis pole keelatud.

- Ärge lubage lastel rippuda külmkapi küljes või selle uksel.



- Ärge lubage lastel rippuda külmkapi sisemistel riiulitel



- Ärge lubage lastel rippuda ukse külge paigutatud toiduhoidjatel.



- Sisaldab Kyoto protokollis käsitletud fluoritud kasvuhoonegaase.(RS20N*)
- Õhukindlalt suletud süsteem. (RS20N*)
- Ärge paisake gaase atmosfääri.(RS20N*)
- Külmutusagensi tüüp: R-134a (RS20N*)
- Kogus: 0.19 Kg (RS20N*)
- Globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal (GWP) = 1300 (RS20N*)

HOIATUS

Jahutussegu määrab külmkapi külmutusvõimet ning on seadmesse sisestatud erilise protsessi abil. Veenduge selles, et torustik külmkapi tagumisel küljel poleks vigastatud.

Külmkappi on sisestatud väike kogus kõrgtemperatuurilist, keskkonna poolt kaitstud Isobutaani ja gaasi jahutussegu, mis on samas ka väga tuleohtlikud. Käidelge külmkappi ettevaatlikult, et seadme transportimisel ja paigaldamisel mitte vigastada jahutussüsteemi.Torudest lekkiv jahutusvedelik võib süttida või põhjustada silmakahjustusi. Kui jahutusvedeliku lekkimine on avastatud, siis eemaldage ruumist lahtine tuli või võimalikud tuleallikad ning ventileerige ruume põhjalikult mitme minuti jooksul.

- Külmkapi ruumi suurus peaks olema määratud vastavalt seadmes kasutatava jahutusvedeliku kogusest, et selle lekkimisel vältida gaasi ja õhu segunemisel tekkidavõivat tuleohtu. Seadme ruumi suurust peaks arvutama vastavalt 8g R600a jahutusvedelikku ühe kuupmeetri puhta õhu kohta. Jahutusvedeliku koguse kohta õhus täpsema info saamiseks pöörduge külmkapi kasutusjuhendisse.
- Ärge käivitage külmkappi juhul, kui sellel on avastatud mingeid rikkeid. Küsimuste tekkimisel võtke ühendust müüja või teeninduskeskusega.

Kui tekkinud on ebanormaalne müra, lõhn või suits, siis eemaldage seade viivitamatult vooluvõrgust ning võtke ühendust Samsung teeninduskeskusega.

Ärge asetage kätt seadme alla.
- Mõni terav äär võib põhjustada isiklikku vigastust.

Ärge puutuge külmkambri sisemisi pindasid või selles hoiustatud toiduaineid märgade kätega.
- See võib põhjustada külmakahjustusi.

Ärge kasutage märga või niisket lappi et eemaldada pistikult selle külge jäänud võõrkehi.
- Sellega tekib süttimise ja tulekahju oht.

Kui te soovite külmkappi liigutada, siis hoidke seda tagumistest ja alumistest käepidemetest.
- Kui seade on vooluvõrgust lahti ühendatud, siis oodake vähemalt viis minutit enne kui ühendate selle uuesti vooluvõrguga.

Kui te ei kavatse külmkappi pikema aja jooksul kasutada, siis eemaldage see vooluvõrgust.
- Igasugune isolatsiooni halvenemine võib põhjustada tulekahju.

Probleemide kõrvaldamine

Külmkapp ei tööta üldse või see ei jahuta Piisavalt

- Veenduge selles, et toitekaabel on õigesti ühendatud.
- Veenduge selles, et pistiku kaitse poleks läbipõlenud.
- Kas temperatuurilüliti on seatud sobivale tasemele?
- Kas külmkapp asub otsese päikesevalguse või soojusallika ligiduses?
- Kas külmkapi tagumine külg on seinale liiga ligidal?

Külmkapis olev toit on jäätunud

- Kas temperatuurilüliti on seatud sobivale tasemele?
- Kas ruumi temperatuur pole liiga madal?
- Kas te asetasite kõrge veesisaldusega toiduaineid külmkapi kõige külmemasse ossa?

Kuulete ebanormaalset müra või helisid

- Veenduge selles, et põrand on tasane ja stabiilne.
- Kas külmkapi tagumine külg on seinale liiga ligidal?
- Kas midagi on kukkunud seadme taha või alla?
- Kas hääl tuleb seadme kompressorist?
- Kui seadme seest on kuulda „tiksuvat“ heli, siis on see normaalne. See juhtub siis, kui seadme erinevad osad suurenevad või vähenevad.

Eesmised nurgad ja küljed on varustatud Soojusradiaatoritega Nende kuumus on normaalne.

- Külmkapi eesmine külg on varustatud härmatiskaitsega, et vältida selle kondenseerumist.
- Külmkapi mõlemad küljed on varustatud soojustorudega ning on normaalne, kui need soojenevad.

Külmkapi sees on teatav kogus kondensaati, mis on normaalne.

- Kondenseerumine võib tekkida juhul, kui olete külmkapi ukse liiga kauaks lahti jätnud või kui hoiate külmkapis kõrge veesisaldusega toiduaineid, kui väline temperatuur ja niiskus on kõrged.

Lõhn külmkapi sees

- Te pole tugevalõhnalisi asju piisavalt hästi pakkinud või olete unustanud midagi külmkappi liiga kauaks.
- Pakkige alati tugevalõhnalisi toiduaineid õhukindlalt.
- Visake riknenud toit alati minema.

Külmkapi välimisele poolele tekib härmatis

- Kas seadme õhu väljastus / sisestus on blokeeritud?
- Tagamaks efektiivset õhuventilatsiooni, asetage toiduained külmkappi nii, et nende vahele jääb piisavalt vaba ruumi.
- Kas külmkapi uks on korralikult suletud?

Üldised teadmised külmkapi vaikuse kohta

Külmkapp toimib läbi kompressori ning vähendab sisemist temperatuuri selliste protseduuride abil, nagu jahutusvedeliku ringlemine, et tagada külmkapis hoitavate toiduainete värskus ja toitvus. Kui külmkapp töötab, siis võite kuulda teatavaid vaikseid helisid. Võtke seda kui normaalset, see ei mõjuta külmkapi töö mõjusust.

1 Vaikne „ümisev“ heli

Kui kompressor töötab, siis on selle käivitusheli suhteliselt tugev. Kõrgema efektiivsusega külmkappidel on ka tekitatav heli tugevam, sest kasutatava kompressori maht on suurem.

2 Õhu või vee voolu heli

Külmkapisisest temperatuuri on võimalik kiiresti alandada, kui jahutusvedelik ringleb mööda selle torusid.
Jahutussegusid on kahte liiki: gaasilisi ja vedelaid.
Nende voolamisel võib olla kuulda vaikset heli.

3 Plagisev“ heli

Külmkapi käivitumisel ja väljalülitamisel võivad selle elektrilised komponendid, nagu peamine juhtimispaneel, käivituskatkesti ja kuumuskaitse väljastada „plagisevat“ heli nende pidevast sisse ja välja lülitamisest.

4 Vaikne „vihisev“ heli

Külmkappi paigaldatud ventilaator tagab selle sisese õhu ringlemise. Kui ventilaator töötab, siis väljastab see õhuliikumise ja mootori töötamise heli. Selle töötamine tagab temperatuuri kiiret ja ühtset langemist, millest on palju kasu toidu värskel ja toitval säilitamisel; samas põhjustab selle töötamine ka kompressori töö võimendumist.

5 Jää pragunemise ja „Puuksuv“ heli.

Kui külmkapp töötab, siis võib see temperatuuri muutumise erinevuste tõttu põhjustada toiduainetele praksuvaid hääli, puuksuv heli tuleneb külmkapi torustiku soojuspaisumise ja jahtumise kokkutõmbe tõttu.

Ukse avanemise seadmine

Kerge ustevahelise erinevuse häälestamine

Kui külmkambri uks on külmkapi omast madalam.

Kui külmkambri uks on külmkapi omast madalam

Palume avada uksed ja häälestada uksi järgnevalt:

1) Avage alumise hinge mutter (①) kuni poldi ülemise osani (②).

HOIATUS

Kui avate mutri (①), siis kasutage kuuskant-mutrivõtit (③) keeramaks polti (②) veidikene vastupäeva, et saaks mutrit (①) näppudega lahti keerata.

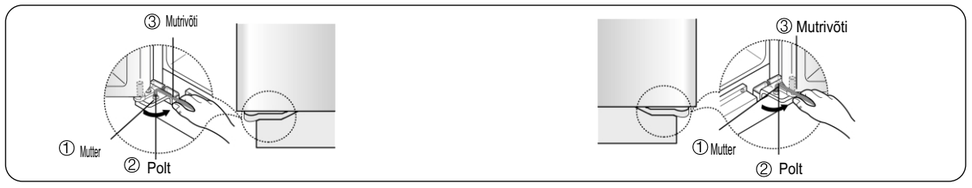

2) Häälestage kõrgustevahesid keerates polti (②) päripäeva ( ) või vastupäeva ( ).

HOIATUS

Märkus. Kui keerate vastupäeva ( ), siis uks langeb.

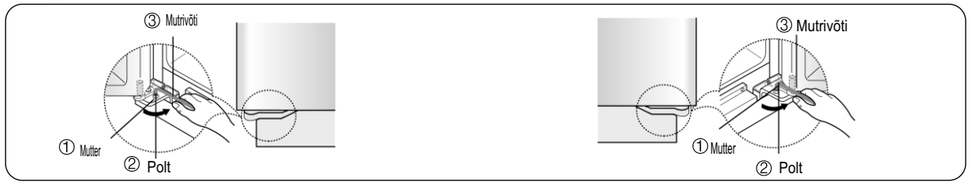

3) Pärast uste häälestamist, keerake mutrit (①) päripäeva ( ) kuni poldi alumine osa, ning kinnitage polt seejärel mutrivõtme (③) abil uuesti, et mutter kinnitada (①).

HOIATUS

- Kui te ei kinnita mutrit (①) korralikult, võib polt (②) avaneda.
- Ärge vajutage toitejuhtmele.
- Kui te viskate oma külmkappi minema, siis eemaldage kõigepealt ukse kummist tihend.

Seadme ettevalmistamine kasutamiseks

Kui olete sooritanud järgnevad sammud, siis peaks külmkapp olema täiesti kasutusvalmis. Kui mitte, siis kontrollige toidet ja elektriallikat. Kui teil on tekkinud mõned kahtlused või probleemid, siis võtke ühendust lähima Samsung teeninduskeskusega.

1. Asetage transpordiks eemaldatud sahtlid ja konteinerid tagasi omadele kohtadele (vaadake leheküIgedelt 8 kuni 9).
2. Puhastage külmkambri ja külmkapi tarvikuid pakkimisel ja transpordil tekkinud tolmust (vaadake leheküljelt 9).
3. Kui külmkapp on vooluvõrguga ühendatud, siis peaks seadme sisemine lambipirn igakordsel ukseavamisel süttima.
4. Seadke temperatuurilüliti madalaimasse asendisse ning oodake üks tund. Külmkapp peaks selle ajaga kergelt jahtuma ning kompressor peaks jooksma sujuvalt tekitades vaikseid ümisevaid hääli.
5. Kui temperatuuri tase on juba piisavalt madal, siis võite alustada toiduainete külmkappi paigutamist. Võtke arvesse, et sobiva temperatuuri saavutamiseks võib kuluda mõni tund.

Märkus

Pingeringlus, elektrijuhe ja selle pistik võivad taluda vooluringi kuni 10A enne, kui vooluring katkestatakse.

Omadused

Multi-voolu süsteem

- Jahutav õhk ringleb läbi iga ventilaatori.
  See tagab jahutusjõu võrdse jagunemise külmkapi sees ning hoiab toitu värskena pika ajaperioodi jooksul.

Kõrge niiskus värskemale toidule

- Võite hoida toitu, puu- ja juurvilja värskena pikema ajaperioodi jooksul, sest teie külmkapp tagab väga niiske jahutusõhu.

Uksealarm

- Kui külmkapi ust hoitakse avatuna enam kui kahe minuti jooksul, siis lülitub muusikaline alarm automaatselt sisse.
  See funktsioon võimaldab säästa energiat ning säilitada toitu kauem.

Baarinurga funktsioon

- Mugav on säilitada tihtikasutatavaid jooke ja toite, et vähendada seadme külma õhu kadu.

Kontrollpaneel (RS20BR**/RS20CR**)

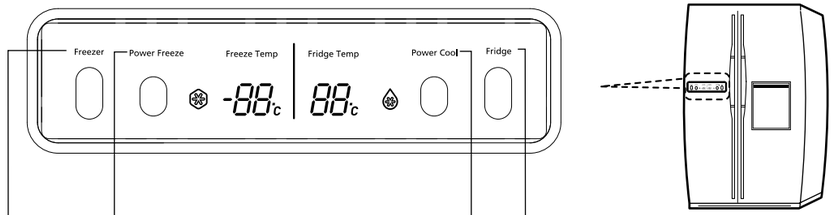

Jõukülmuti Kiirendab külmkambri jahutusprotsessi.

Jõujahutus Kiirendab külmkapi jahutusprotsessi.

Külmkamber külmkambri temperatuuri seadmiseks vajutage korduvalt seda nuppu, et muuta seatud temperatuuri vahemikes -14ºC kuni -25ºC.

Külmkapp Külmkapi temperatuuri seadmiseks vajutage seda korduvalt seda nuppu, et muuta seatud temperatuuri vahemikes 1ºC kuni 7ºC.

Digitaalpaneel

Külmutustemperatuur: määrata jooksev külmutustemperatuur

Külmutustemperatuur: määrata jooksev külmutustemperatuur

Power Freeze

- See süttib, kui vajutate Jõukülmuti nuppu. Vajutage seda nuppu, et külmkambri temperatuur jõuaks määratuni tunduvalt kiiremini.
- Vajutage uuesti seda nuppu, et Jõukülmuti režiimi tühistada.

Power Cool

- See süttib, kui vajutate Jõujahutuse nuppu. Vajutage seda nuppu, et külmkapi temperatuur jõuaks määratuni tunduvalt kiiremini.
- Vajutage uuesti seda nuppu, et Jõujahutus režiimis tühistada.

Märkus

Seadmesisene temperatuur tõuseb, kui sellesse sisestada samaaegselt suurem kogus kuumi aineid, või kui jätta selle uksed pikemaks ajaks avatuks

Kui Te soovite külmutada suurt hulka toitu, seadke sügavkülmiku temperatuur kõige külmemale, enne kui lülitate sisse Power Freeze

Külmkapi paigaldamine

Tasandamine

Häälestades külmkapi taset, seadke selle eesmised jalad veidi kõrgemale kui tagumised, et saaksite uksi lihtsamalt avada ja sulgeda. Esmalt eemaldage jalgade kate ning häälestage seejärel külmkapi tasandumist.

1 Kui teie külmkapp on vasakule poole kergelt kaldu, siis keerake vasakut häälestusjalga.

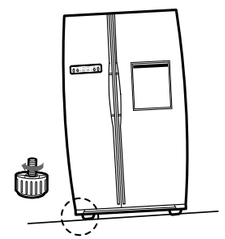

2 Kui teie külmkapp on paremale poole kergelt kaldus, siis keerake paremalt häälestusjalga.

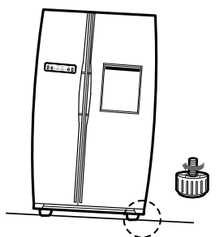

Seadme maandamine

Hoiatus

Seade peab olema maandatud enne selle kasutamist.

Peate seadme maandama, et vältida külmkapi energialeket või elektrilööki, mida võib põhjustada seadme vooluleke.

- Kunagi ärge kasutage maandamiseks gaasitorusid, telefonijuhtmeid või muid võimalikke piksevardaid.

Kunagi ärge kasutage maandamata toitepistikut.

- Ühendage maandumisjuhe (kollane/roheline või roheline)

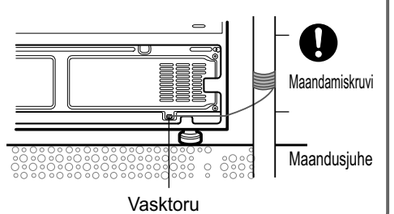

Külmkapi paigaldamine

Kontrollige oma välisukse mõõte

Kontrollige oma välisukse mõõte et veenduda, kas külmkapp mahub sellest läbi.

∗ Seadme dimensioonid.

	Dimensioon (mm)	Märkused
Laius	855	
Sügavus	756	Koos ustega
Kõrgus	1728	Koos hingega

Eemaldage kõik pakkematerjalid:
Eemaldage seadmelt kõik vahtpadjad enne selle kasutamist.

Võimaldage seame paigaldamisel 10 cm vaba ruumi seadme paremal, vasakul ja tagumisel küljel; sest see aitab säästa energiatarbimist.

1 Võimaldage piisavalt vaba ruumi, et paigaldada seade tasasele pinnale.
• Kui teie seade ei asu tasapinnal, siis ei pruugi sisemine jahutussüsteem õigest töötada.

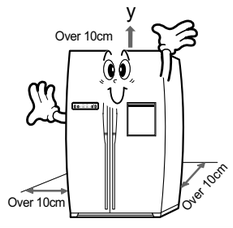

2 Puhastage oma külmkappi.
• Pühkige külmkapi sisemisi ja välimisi pindasid kuiva riidetükiga.

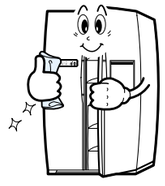

3 Hoiustage toitu külmkapis

• Oodake vähemalt kaks või kolm tundi, enne kui lülitate oma seadme sisse ning hakkate sinna toiduaineid asetama.

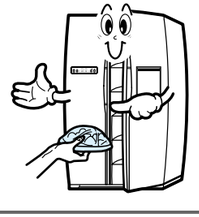

Temperatuuri juhtimine (RS20NR**)

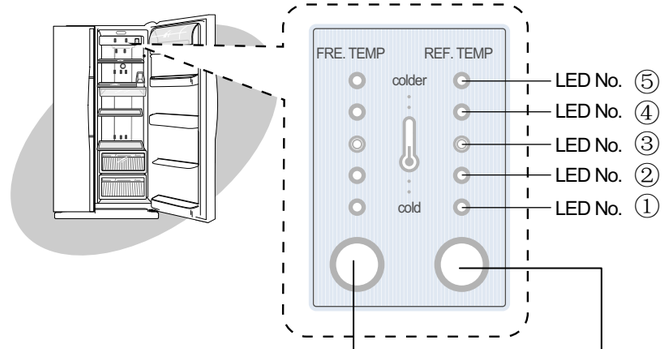
FRE. TEMP
REF. TEMP
colder
cold
LED No. ⑤
LED No. ④
LED No. ③
LED No. ②
LED No. ①
Külmkambri temperatuuri nupp
Seadmaks külmkambri temperatuuri, vajutage korduvalt nuppu, et valida tasemete 1 (külm) kuni 9 (külmem) vahel.
Külmkapi temperatuuri nupp
Et seada külmkapi temperatuuri, vajutage korduvalt nuppu, et valida tasemete 1 (külm) kuni 9 (külmem) vahel.

Märkus
• Mida kõrgema taseme te seate, seda madalam on seadmesisene temperatuur.

Temperatuuri juhtimine

Külmkamber

- Külmkambri temperatuuri on võimalik seada igale tasemele vahemikus 1 (külm) kuni 9 (külmem).
- Vajutage korduvalt nuppu Külmkambri Temperatuur kuni valitakse soovitud temperatuuritase.
- Igal tasemel süttib LED indikaator sisse või välja nagu kuvatud tabelis.

Külmkapp

- Külmkapi temperatuuri on võimalik seada igale tasemele vahemikus 1 (külm) kuni 9 (külmem).
- Vajutage korduvalt nuppu Külmkapi Temperatuur kuni valitakse soovitud temperatuuritase.
- Igal tasemel süttib LED indikaator sisse või välja nagu kuvatud tabelis.

Taseme kontrolli tabel

Külmem	Viide / Külm → Normaalne → Külmem								
Indikaator olek	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●
	④	④	④	④	④	④	●	◐	●
● (Sees)	③	③	③	③	●	◐	●	●	●
○ (Väljas)	②	②	●	◐	●	●	●	●	●
◐ (Vilgub)	●	◐	●	●	●	●	●	●	●
Tase	1	2	3	4	5	6	7	8	9

※ Tasemel 2, 4, 6 ja 8 hakkab (◐) märgitud indikaator täielikult põlema pärast 5 sekundit vilkumist (●).

Märkus
- Teie mugavamaks kasutamiseks, on külmkapi temperatuurijuhtimine tehase poolt eelseatud.
- Külmkapi temperatuur peaks olema seatud tasemele „NORMAALNE“ (tasemel 5: -20ºC külmkambrile ja 3ºC külmkapile, kui teie külmkappi paigaldatakse esmakordselt või kui see on olnud pikema aja jooksul välja lülitatud).
- Kui juhtunud on lühikene elektrikatkestus ning elekter on taastunud, siis kontrollige temperatuurijuhti. Kasutajal on soovitatav seada seda vastavalt tegelikele seadmetingimustele ning tavaline soovitatud olek on NORMAALNE.

Külmkapi üldvaade

Külmkamber / Külmkapp (RS20BR**)

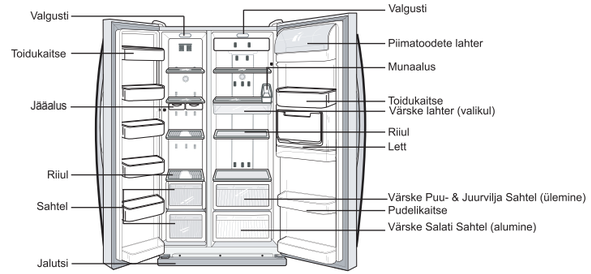

(1)

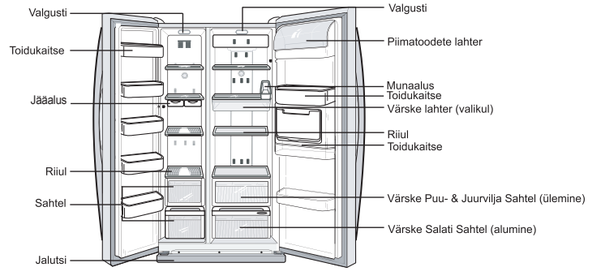

(2)

Külmkamber / Külmkapp (RS20CR**)

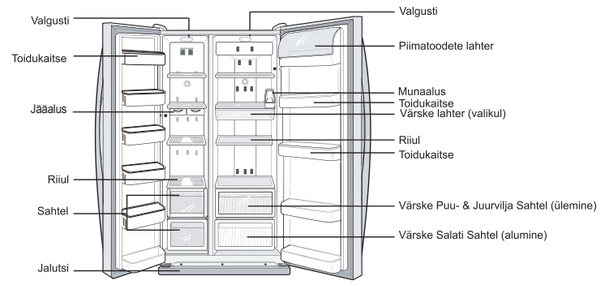

(1)

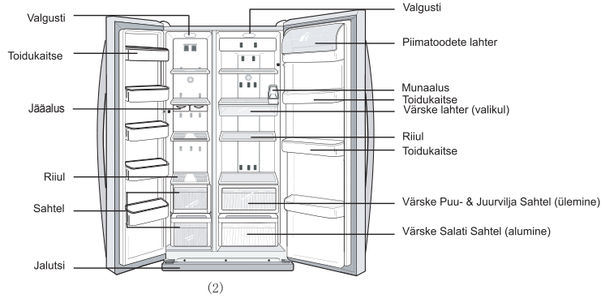

(2)

Tarvikute puhastamine

Sisemus

- Puhastage tarvikuid pehme pesemiselahusega. Pühkige seda kuiva riidetükiga.
- Pärast tarvikute pesemist veenduge enne nende kasutamist selles, et need on uuesti kuivad.

Välised pinnad

- Uksed ja ukselingid peaksid olema puhastatud pehme pesemislahuse ja riidega. Kuivatage neid puhta riidetükiga.
- Välist pinda peaks puhastama üks või kaks korda aastas.



Tagumine külg

- Kasutage tolmuimejat et eemaldada tolmu üks või kaks korda aastas.



Kummist uksetihendid

- Kui kummist uksetihendid on määrdunud, siis uks ei sulgu korralikult ning külmkapp ei tööta efektiivselt. Puhastage neid pehme pesemislahuse ja niiske lapiga. Pühkige seejärel neid kuiva riidetükiga.



Hoiatus

- Seadme puhastamisel või kui seadet ei plaanita pikema aja jooksul kasutada, lülitage selle toide alati välja, jätke selle uksed lahti ning hoidke seadet kuivana.
- Ärge puhastage seda pihustades vett otse pindadele.
- Ärge puhastage kasutades benseeni, lahusteid või mootorsõiduki puhastusvahendeid.

Lambipirni vahetamine

Hoiatus

Enne lambipirnide väljavahetamist eemaldage seade vooluvõrgust. Kui teil tekib lambipirnide vahetamisel probleeme, siis pöörduge lähimasse Samsung teeninduskeskusesse.

Lambipirnid

1 Eemaldage lambikate. Kasutage kruvikeerajat, et eemaldada lambikattest kruvid.

2 Pärast lambipirni vahetamist asetage kate kruvide abil omale kohale tagasi.

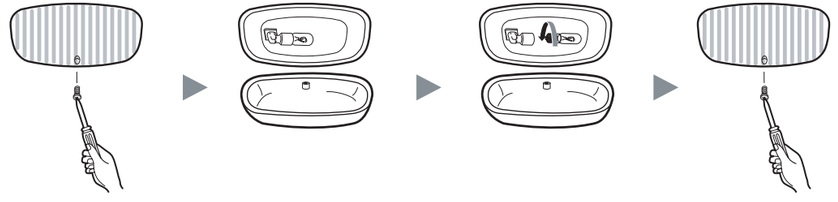

Märkus

Lambipirnide kasutatav pinge on märgitud lambikatetele ja lambipirnidele.

Külmkambri tarvikute eemaldamine

1 Karastatud klaassahtel

- Tõmmake klaassahtlit nii kaugele kui võimalik. Tõstke seda seejärel üles ning eemaldage see.



2 Toidukaitse

- Hoidke kaitset mõlema käega kinni ning tõstke seda siis üles.



3 Sahtlid

- Eemaldage sahtlid tõmmates neid välja ning tõstes neid siis üles.



4 Jääalus

- Jääaluse eemaldamiseks tõmmake seda enda poole.



5 Jalgade kate

Eemaldage jalutsit ainult äärmisel vajadusel.

- Avage külmkambri ja külmkapi uksed, kruvige kolm kruvi küljest ning eemaldage jaluts.
- Jalutsi tagasi paigutamiseks asetage see oma algsele kohale tagasi ning kinnitage kolm kruvi.



Hoiatus

- Tarvikute eemaldamisel ärge kasutage liigset jõudu, vastasel korral võib see põhjustada isiklikke vigastusi.
- Ärge paigutage külmkambri ülemisi sahtleid kuhugi mujale. Sellisel juhul võib see kukkuda, saada vigastada või põhjustada isiklikke vigastusi.
- Enne külmkambri või külmkapi tarvikute eemaldamist eemaldage alati nendest kõigepealt toiduained.
- Ärge asetage toitu jääkappi ning ärge võtke seda eraldi välja, kui seda ei kasutata.

Külmkapi tarvikute eemaldamine

1 Karastatud klaassahtel

- Tõmmake klaassahtlit nii kaugele kui võimalik. Tõstke seda seejärel üles ning eemaldage see.



2 Pudelikaitse ja Toidukaitse

- Hoidke kaitset mõlema käega kinni ning tõstke seda siis üles.



3 Värske puu- & juurvilja sahtel ja alumine sahtel.

- Eemaldage sahtel hoides seda käepidemest, tõmmates seda siis välja ning tõstes kergelt üles.
- Eemaldage alumine sahtel tõmmates seda välja.
- Korrake järjestust (esmalt, eemaldades värske puu- & juurvilja sahtel enne alumise sahtli eemaldamist).
- Järjestuse mitte järgimisel võib alumine sahtel saada vigastada.



4 Lett

- Hoidke toidukaitset mõlema käega kinni ning tõstke seda siis üles.
- Hoidke letisektsiooni mõlema käega ning eemaldage see tõstes seda üles.
- Korrake järjestust .

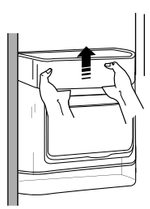

(1. Esmalt)

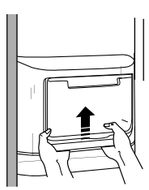

(2. Esmalt)



(3. Esmalt)

Külmkamber / Külmkapp (RS20NR**)

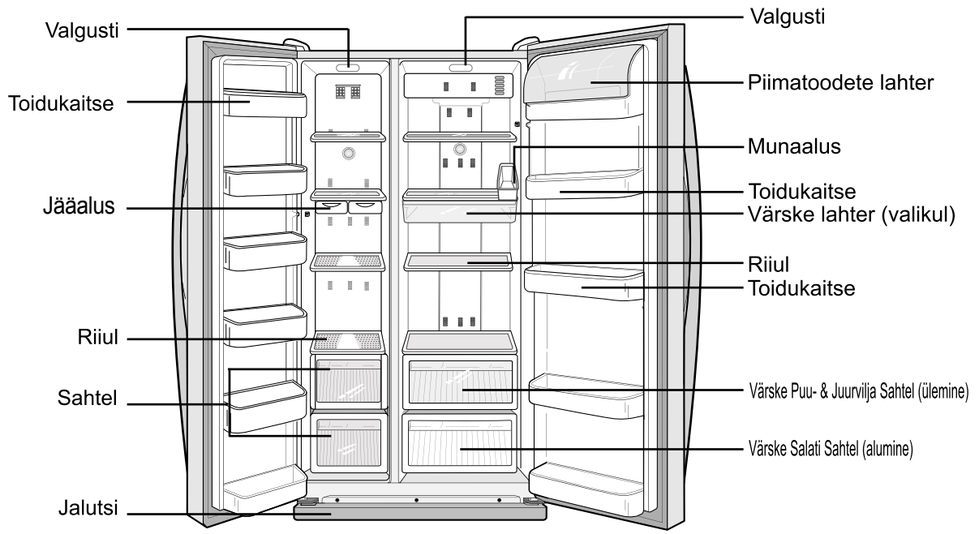

JÄÄ VALMISTAMINE

1 Võtke jääalus välja

2 Valage vesi alusele kuni veetaseme märgistuseni.

3 Asetage alus jääkambri riiuli alla või riiulile.

4 Jääkuubikute eraldamiseks võtke jääalus välja, hoidke seda mõlemast otsast kinni ja väänake, hoides seejuures silmi kinni.



Leti kasutamine

1 Avage leti uks.

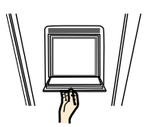

2 Asetage toidud või joogid letile.

3 Eemaldage toidud või joogid pärast kasutamist.

4 Sulgege leti uks.

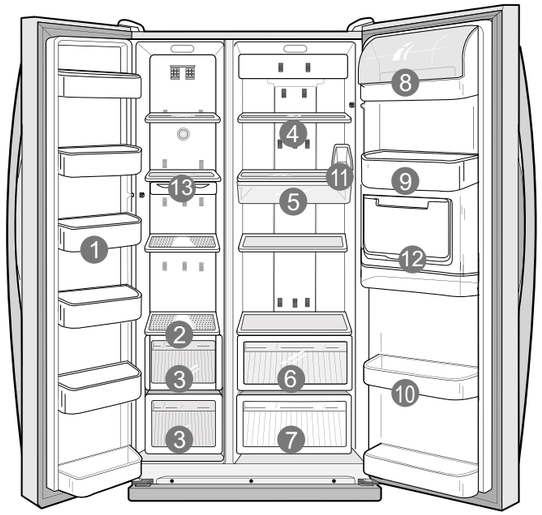

Toidu hoiustamise juhis

1 **Toidukaitse**
•Väikeste külmutatud toiduainepakkide varumiseks



2 **Karastatud klaassahtel**
• Igat tüüpi toiduainete varumiseks

3 **Liha ja kuivainete varumise lahter**
• Liha ja kuivainete varumiseks. Hoitavad toiduained peaksid olema pakitud kindlalt kasutades fooliumi või muud sobilikku pakkematerjali.

4 **Karastatud klaassahtel**
• Võib olla kindlalt kasutatav

5 **Värske lahter (valikul)**
• Säilitab toidu maitset ja pikendab selle värskust. Kasutage värsket lahtrit et varuda juustu, liha, suupisteid, kala või muid kiiresti kasutatavaid toiduaineid.

6 **Värske puu- & juurvilja sahtel (ülemine)**
• Puu- ja juurviljade varumiseks.



Värske puu- & salati sahtel (alumine)
7 • Puu- ja juurviljade varumiseks.
• See sahtel on suhteliselt õhukindlam ning sinna paigutatud toit ja muu külmkambri toit ei mõjuta üksteist, mistõttu see säilitab külmkambris oma maitse.

8 **Piimatoodete lahter**
• Rasvasema toidu, nagu näiteks või ja juustu, varumiseks.

9 **Toidukaitse**
• Väiksemate piima- ja jogurtipakkide varumiseks.

10 **Pudelikaitse**
• Erinevat tüüpi pudelite ja purkide varumiseks.

Munaalus
11 • Munade hoidmiseks munaalusel, asetage see karastatud klaassahtlile.

12 **Lett**
• Võib mugavalt hoida nii jooke kui toiduaineid.

13 **Jääalus**
• Jää tegemiseks. Kui jääd ei valmistata, siis võib seda väljas hoida.

Märkus

- Muutuva temperatuuriga toidu säilitamisel, mida võib hoida temperatuuril 5ºC või vähem, võib seda samas ka külmutada.
- Külmkapisisene temperatuur võib olla kõrgem, kui sellesse paigutada üheaegselt suurem kogus kuumi toiduaineid. Temperatuur normaliseerub tavaliselt kahekümne nelja tunni jooksul.
- Pärast külmkapi sisselülitamisest kulub sellel mõningane aeg, enne kui see saavutab oma vajaliku temperatuuri. Paigutage toiduained külmkappi alles pärast vajaliku temperatuuri saavutamist.
- Vedeliku või väga vedelikurohke toidu korral (nagu näiteks puu- ja juurviljad), peaksid need olema pandud suletud anumasse või ära kuivanud.
- Ärge avage uksi sageli või hoidke neid pikemat aega lahti, et külmkapi efektiivsust mitte mõjutada ning selle töötamise kestust mitte pikendada.
- Sisemiste tarvikute pinna kohale võib tekkida udu kui külmkambri uks avada, see on normaalne.
- Kui külmkapi ümbritsev temperatuur on väga kõrge, siis võib sellesse tekkida vähene kogus kondenseerunud vett, mis on normaalne ilming.
- Jää tegemise ajal ärge kasutage kuuma vett ning on soovitatav mitte muuta tehase poolt määratud jääaluse asukohta.